

## Wi-Fi-контроллеры Wi-Tek



## Краткое руководство



## LED-индикация


### Питание устройства

Power



- **Вкл:** питание включено
- **Выкл:** питание выключено


### PoE/Link

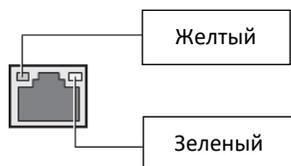

### Для 1000M портов:

- **Желтый индикатор:** порт работает на скорости 1000 Мбит/с.
- **Зеленый индикатор:** порт работает на скорости 100 Мбит/с.
- **Индикатор мигает:** идет прием/передача данных.

## LED-индикация WI-AC150

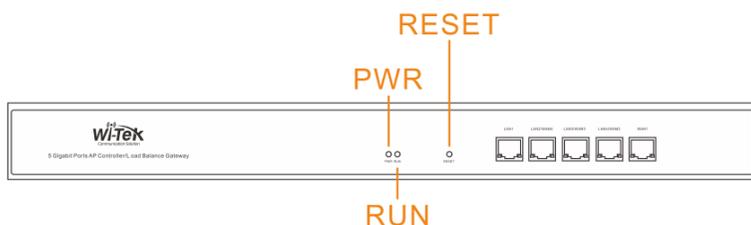

- PWR** Зеленая индикация означает, что устройство подключено к питанию.
- RUN** Зеленая индикация означает, что устройство включено и работает нормально.
- RESET** Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса настроек к заводским.


Для получения более подробной информации обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах [www.wireless-tek.ru](http://www.wireless-tek.ru) и [www.wireless-tek.com](http://www.wireless-tek.com).

## Настройка и управление

1. Подключитесь к устройству с помощью Ethernet-кабеля.
2. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в одной и той же подсети.
3. Запустите веб-браузер, введите IP-адрес устройства <http://192.168.10.1/> и нажмите Enter. Логин и пароль по умолчанию:

логин: admin

пароль: admin

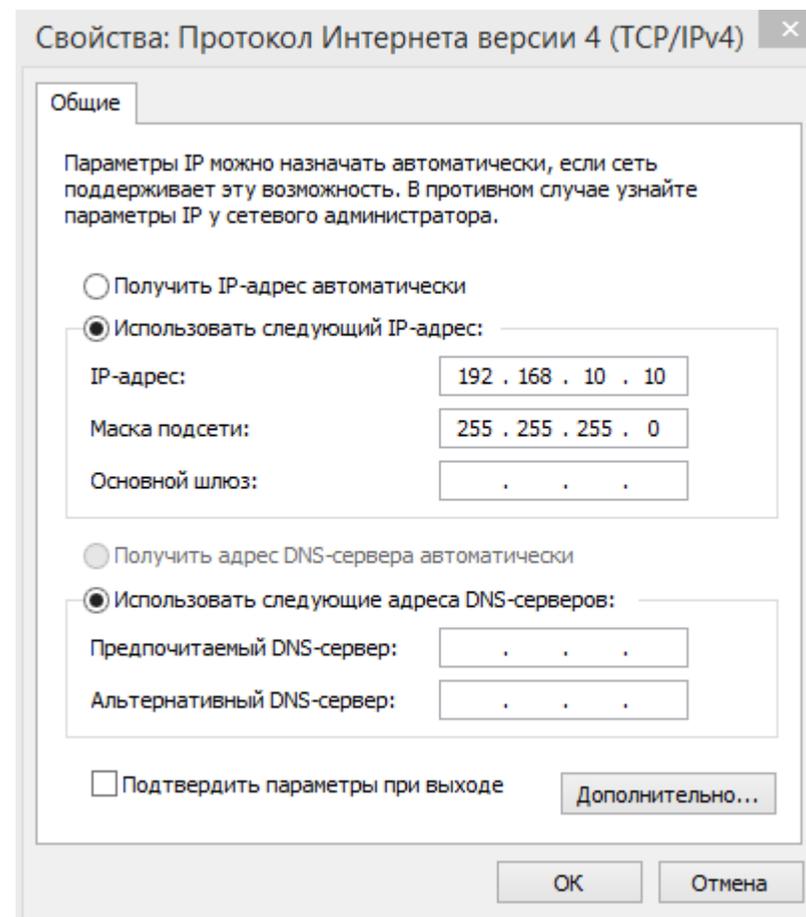


## WI-AC50




<b>Wireless</b>	Красный горит - wireless включен Красный мигает - индикация активности wireless Не горит - wireless выключен
<b>Eth1-Eth2</b>	Зеленый горит - соединение 10/100 Мбит/с Зеленый мигает - индикация активности соединения
<b>Зарезервированные порты</b>	Порты для будущего добавления функций
<b>Reset</b>	Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса настроек к заводским.
<b>Вход питания Micro-USB</b>	Вход для подачи питания на контроллер. Требуется 5 В, 1 А.

## LED-индикация WI-AC105P

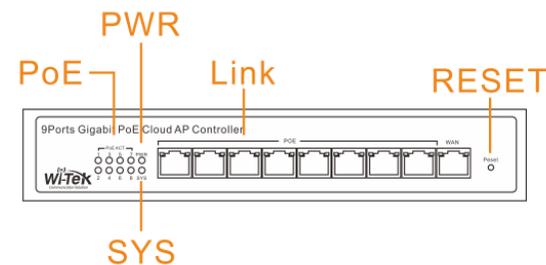

<b>PWR</b>	Зеленая индикация означает, что устройство подключено к питанию.
<b>RUN</b>	Зеленая индикация означает, что устройство включено и работает нормально.
<b>RESET</b>	Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса настроек к заводским.
<b>PoE</b>	Зеленая индикация означает работу PoE на указанном порту.

## LED-индикация WI-AC108P

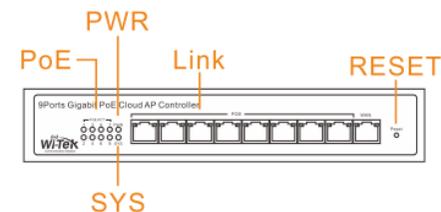

<b>PWR</b>	Зеленая индикация означает, что устройство подключено к питанию.
<b>RUN</b>	Зеленая индикация означает, что устройство включено и работает нормально.
<b>RESET</b>	Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса настроек к заводским.
<b>PoE</b>	Зеленая индикация означает работу PoE на указанном порту.